

MANUAL DE MONTAJE

A3F8





MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

A3F8

1

PRESENTAMOS PERFILES "U" DE FIJOS, EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, COLOCANDO EL MAS ALTO AL LATERAL FIJO, NIVELANDOLOS, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

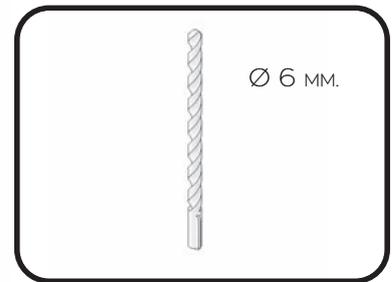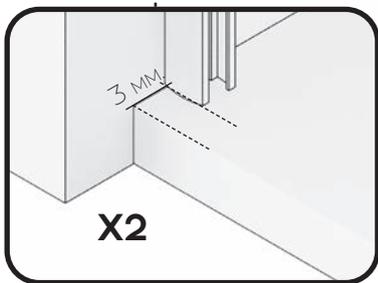

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.



3

ATORNILLAR LOS PERFILES "U" A PARED, FIJANDOLOS CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LAS HOJAS FIJAS E INTRODUCIMOS LOS VIDRIOS EN LAS "U", APOYANDOLOS SOBRE ESTA.





5

COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO FRONTAL, MONTANDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.






MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

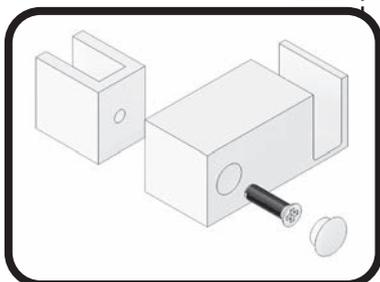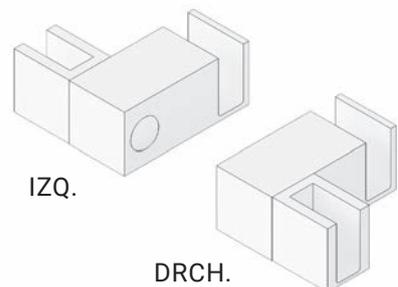

A3F8

6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASO A PARED Y VASO UNIÓN LATERAL FIJO, SOBRE EL VIDRIO FIJO FRONTAL, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS A PARED.

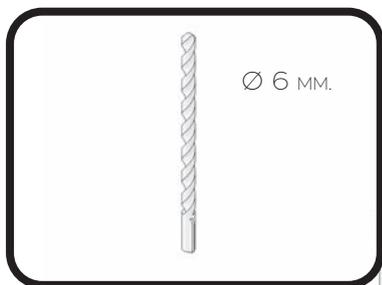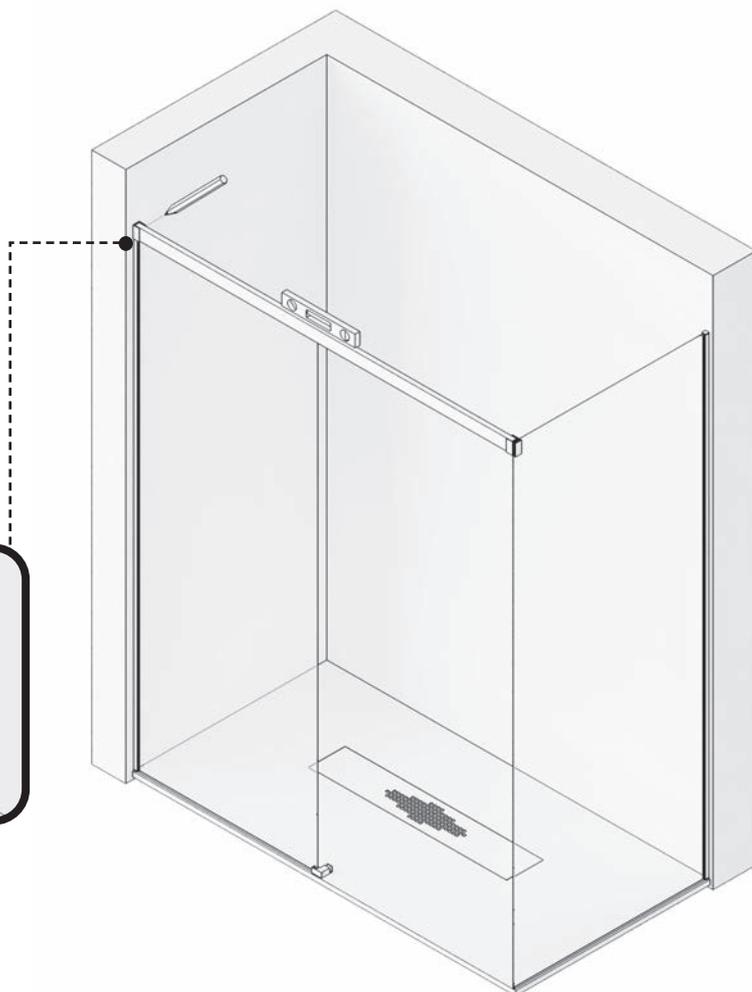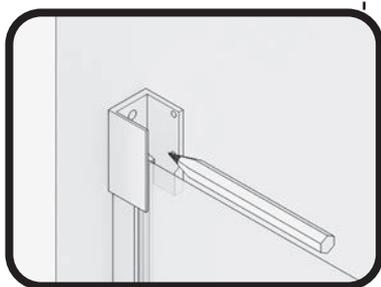


7

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.



ETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE NECESARIO.

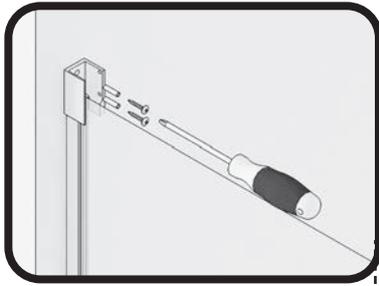




8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE GUÍA SUPERIOR A PARED Y LATERAL FIJO.



9

INTRODUCIR LOS TOPES FRENO EN GUIA SUPERIOR, DESPLAZANDO UNO HACIA EL FINAL DE LA HOJA FIJA FRONTAL Y OTRO AL VERTICE, COLOCAR LA GUIA SUPERIOR EN LOS VASOS Y FIJAR LA COGIDA A LA GUIA MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON LLAVE HALLEN. ENGOMAR CRISTALES FIJOS A PERFILES PARED Y A GUÍA SUPERIOR.

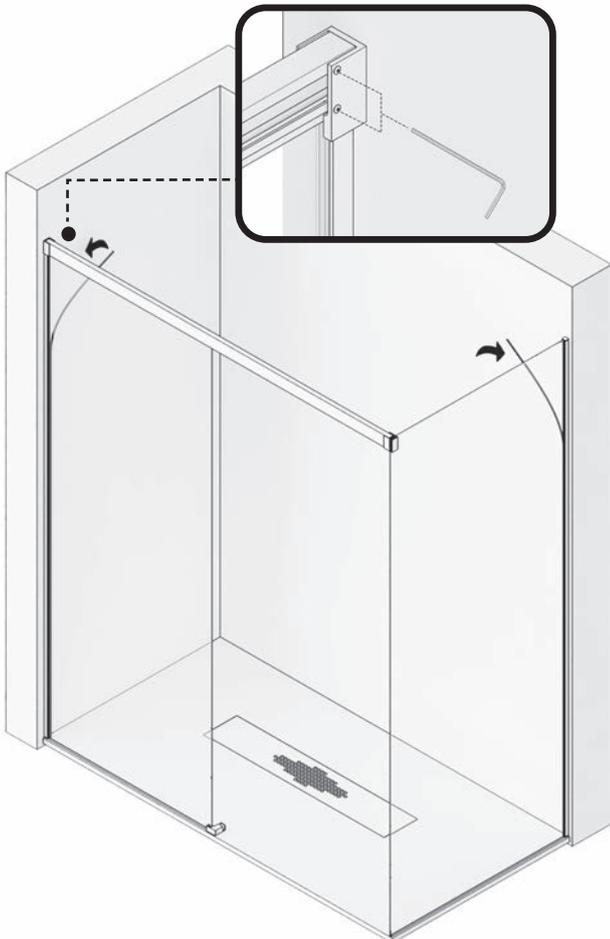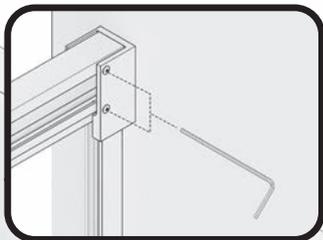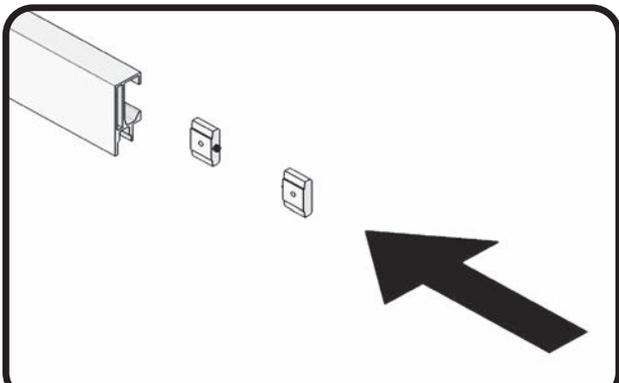



10

MONTAR CONJUNTO RUEDAS, GRADUADAS EN SU ALTURA MÁXIMA Y GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS EN HOJA CORREDERA.

ALTURA MÁXIMA







ALTURA MÍNIMA

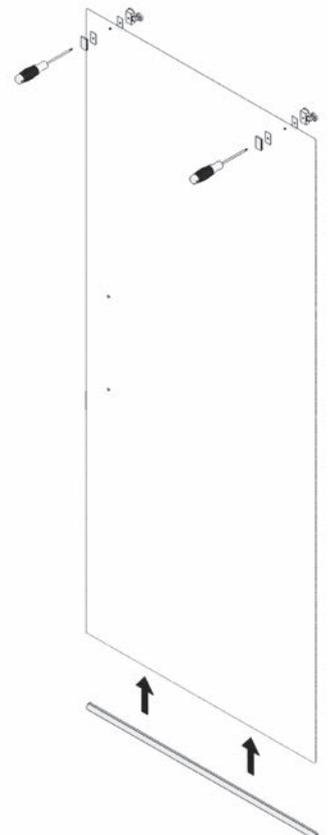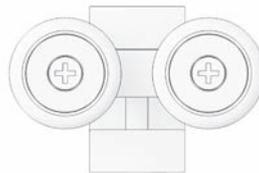

A3F8

11

COLGAR LA HOJA CORREDE-
RA EN LA GUIA SUPERIOR,
INTRODUCIENDO EL CONJUN-
TO RUEDAS EN LA MISMA Y
EN LA PINZA GUIA INFERIOR,
GRADUANDO EN ALTURA Y
NIVELANDO LA HOJA CO-
RREDERA AL CIERRE CON EL
LATERAL FIJO, HACIENDO
DESCENDER LA HOJA ME-
DIANTE LOS TORNILLOS DE
REGULACION DE RUEDAS,
CON UN DESTORNILLADOR.

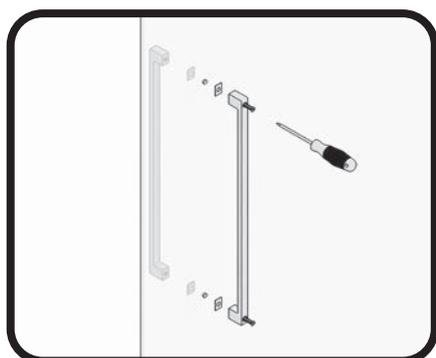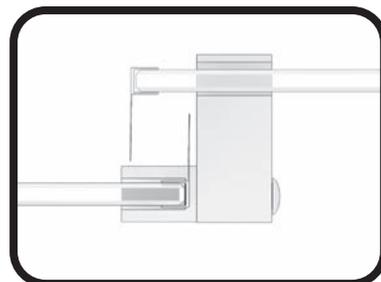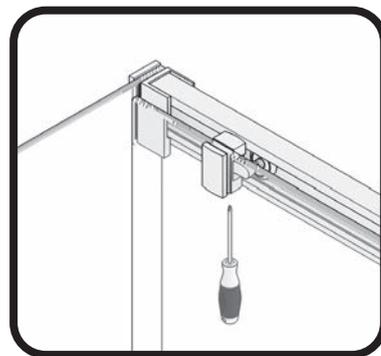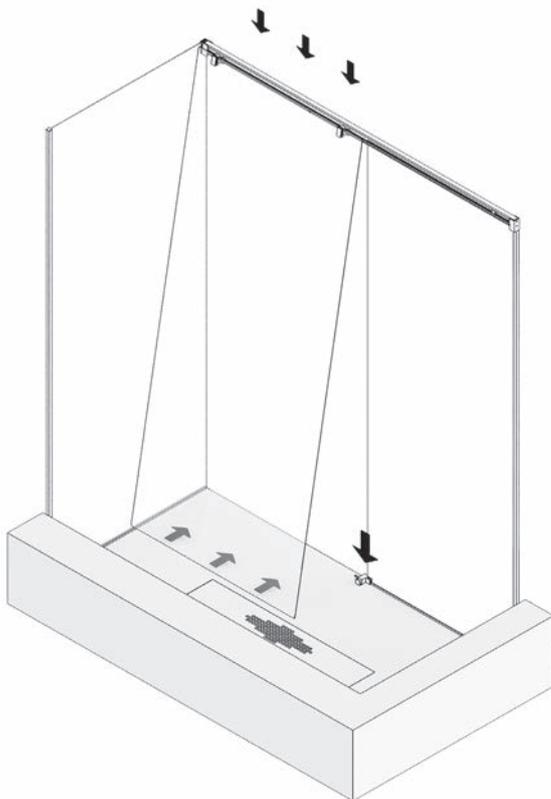


12

COLOCAMOS LAS GOMAS
ALA DE CRUCE, UNA EN EL
FIJO Y OTRA EN LA HOJA
CORREDERA. COLOCAR EL ASA
TIRADOR.




13

COLOCAR EL CIERRE
GOMA IMAN FRONTAL
EN EL CANTO EXTERIOR
DE LA HOJA CORREDERA
Y EL IMAN ADHESIVO
SOBRE ESTE, RETIRANDO
EL PRECINTO Y
APROXIMANDO LO AL
LATERAL FIJO PARA SU
ADHESION.

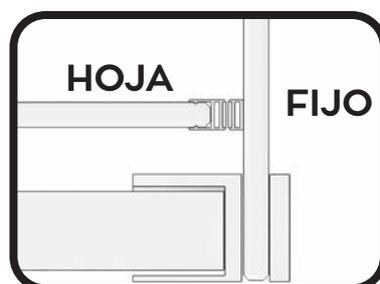

14


FIJAR LOS TOPES
FRENO EN SU POSICIÓN,
MEDIANTE SU TORNILLO
PRISIONERO.

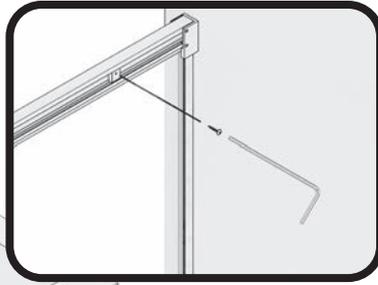

15


MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS
TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE
ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A
LATERAL FIJO, POR DELANTE DE LA HOJA
CORREDERA.

PERFIL DE ESTANQUEIDAD

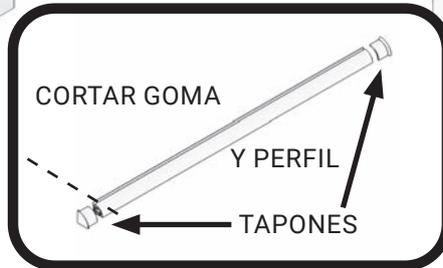


16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

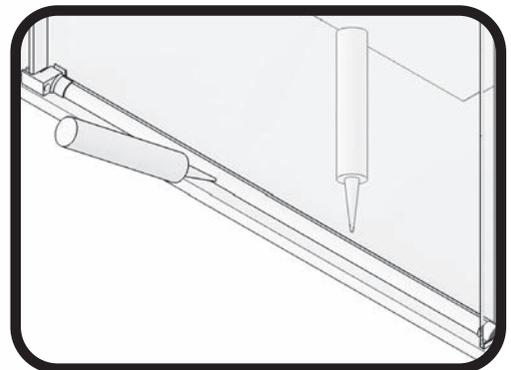

A3F8

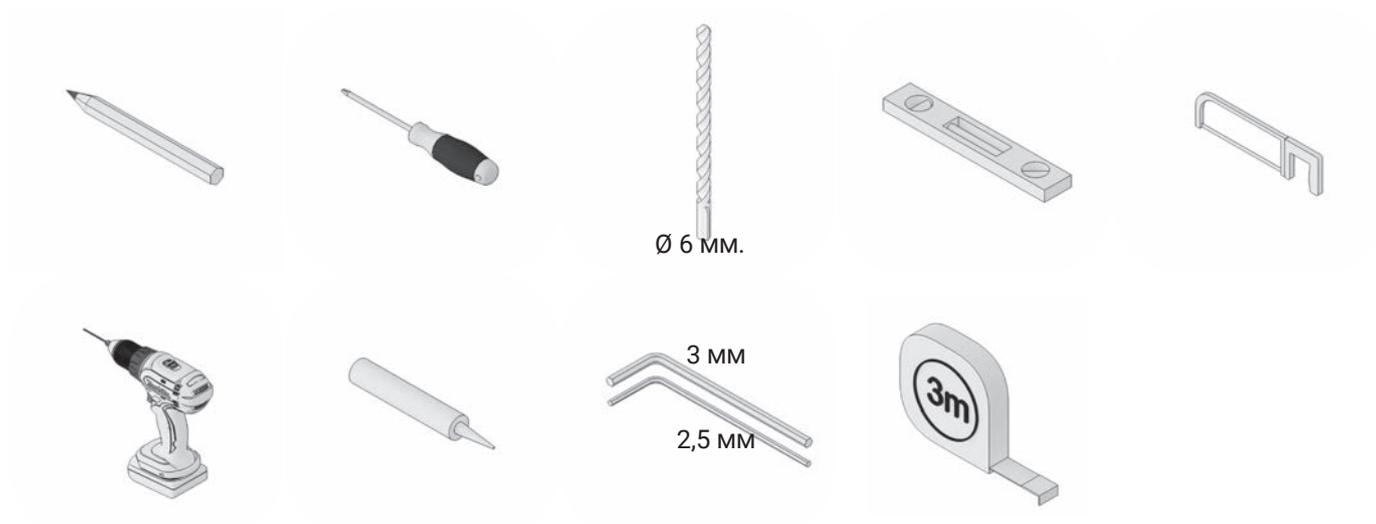


- | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| 2X


HOJA FIJA | 1X

HOJA CORREDERA | 1X

GUÍA SUPERIOR | 1X

TERMINAL A FIJO PERFIL ESTANQUEIDAD | 1X

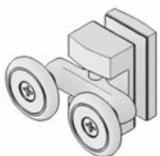VASO O SOPORTE GUÍA | |
| 2X

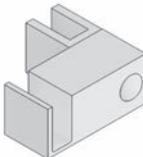RODAMIENTO SUPERIOR DOBLE TAMDEN | 2X

TOPE FRENO | 1X

PINZA GUÍA INFERIOR | 1X

ASA TIRADOR | 2X

PERFIL "U" FIJO A PARED | |
| 1X

PERFIL DE ESTANQUEIDAD | 2X

TAPON PERFIL ESTANQUEIDAD | 1X

GOMA CIERRE IMAN FRONTAL | 1X

IMAN ADHESIVO | 1X

GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS PUERTA | |
| 2X

GOMAS DE ALA CRUCE FIJO/CORREDERA | 1X

GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO | 3X

GOMA FIJO "U" Y GUIA SUPERIOR | 8X

TACOS Nº 6 | 8X

TORNILLOS 4.2 X 32 | 2X

TORNILLOS AUTORROSCANTE 3.5 X 9.5 |

fabricación nacional