

MANUAL DE MONTAJE

A3F8





MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

A3F8

1

PRESENTAMOS PERFILES "U" DE FIJOS, EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, COLOCANDO EL MAS ALTO AL LATERAL FIJO, NIVELANDOLOS, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

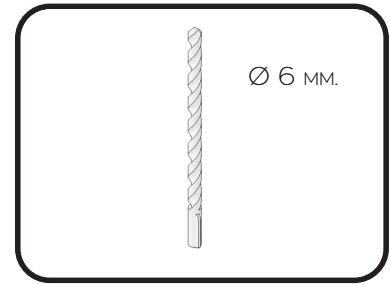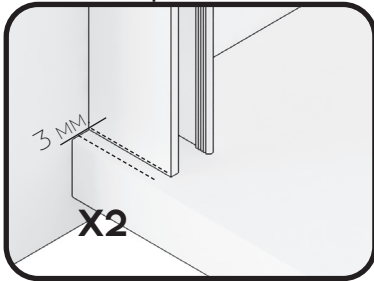

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.



3

ATORNILLAR LOS PERFILES "U" A PARED, FIJANDOLOS CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LAS HOJAS FIJAS E INTRODUCIMOS LOS VIDRIOS EN LAS "U", APOYÁNDOLOS SOBRE ESTA.





5

COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO FRONTAL, MONTÁNDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.






MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

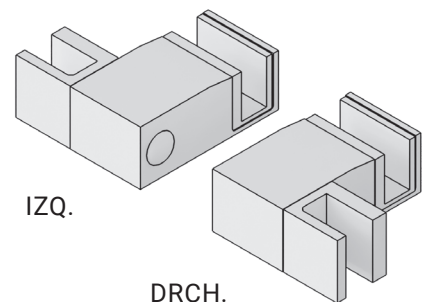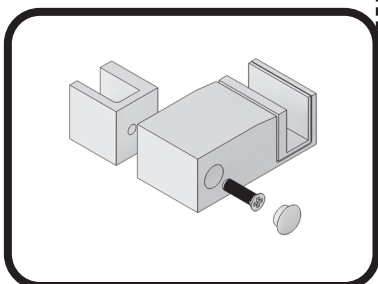

A3F8

6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR
CON VASO A PARED Y VASO
UNIÓN LATERAL FIJO, SOBRE
EL VIDRIO FIJO FRONTAL,
NIVELAR Y MARCAR LOS
TALADROS A PARED.

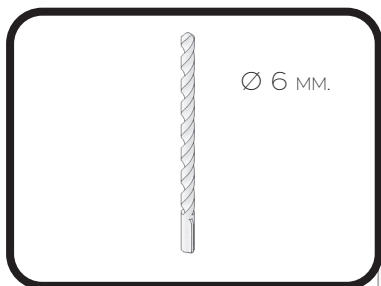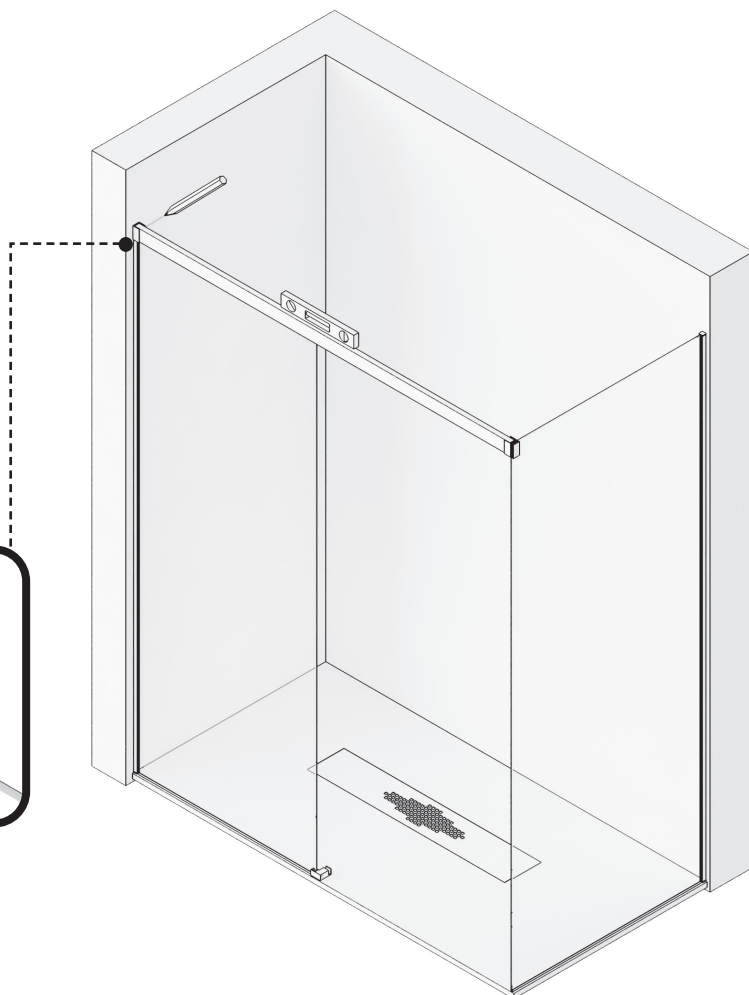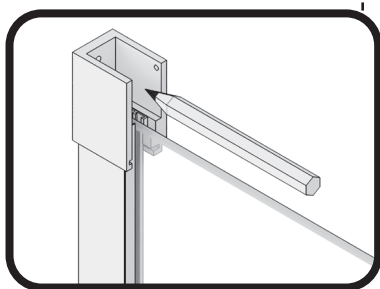


7

TALADRAR LA PARED CON
BROCA DE 6MM.



ETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE
NECESARIO.

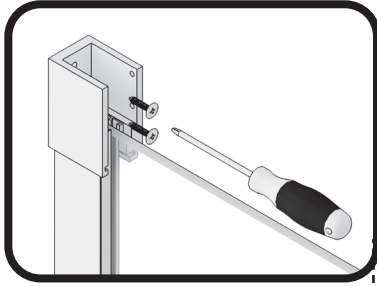


8

ATORNILLAR LOS VASO SOPORTE GUÍA SUPERIOR A PARED Y A LATERAL FIJO.




9

INTRODUCIR LOS DOS RODAMIENTOS Y LOS DOS TOPE FRENO EN GUIA SUPERIOR, DESPLAZANDO UNO HACIA EL FINAL DE LA HOJA FIJA FRONTAL Y OTRO AL VERTICE.

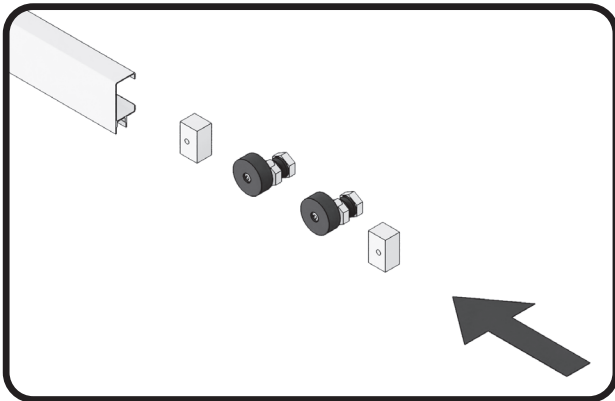

10



COLOCAR LA GUIA SUPERIOR UNIDA EN LOS VASOS Y FIJAR LA COGIDA A LA GUIA MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON LLAVE HALLEN. ENGOMAR CRISTALES FIJOS A PERFIL PARED Y A GUÍA SUPERIOR.

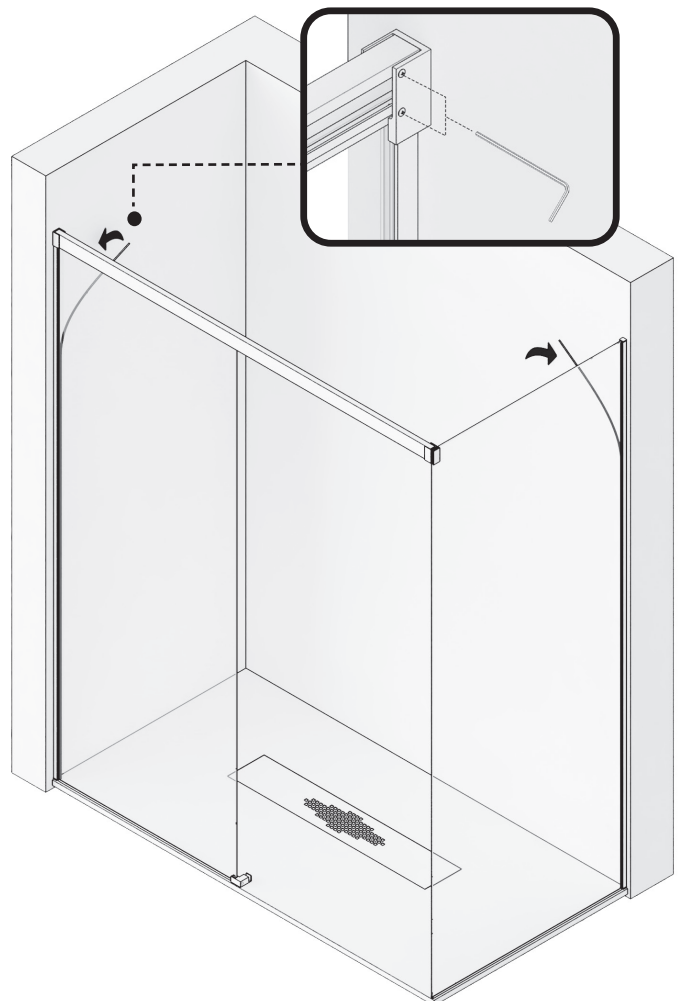

A3F8

11

COLOCAR LA GOMA INFERIOR VIER-TEAGUAS EN LA HOJA CORREDERA Y MONTARLA EN LOS RODAMIENTOS, INTRODUCIENDO LA MISMA EN LA PINZA GUIA INFERIOR. GRADUAR EN ALTURA Y NIVELAR, HACIENDO GIRAR EL EJE DE LA EXCENTRICA, MEDIANTE LAS TUERCAS DE REGULACION DE RUEDAS, CON DOS LLA-VES FIJAS DE 20 MM., FIJANDOLA FUERTEMENTE EN SU POSICIÓN.

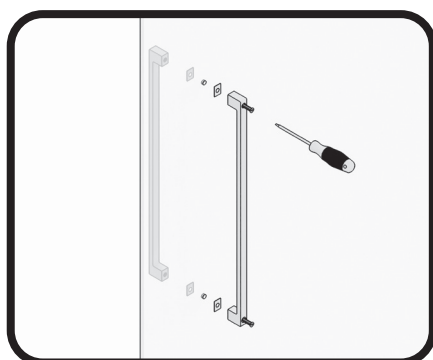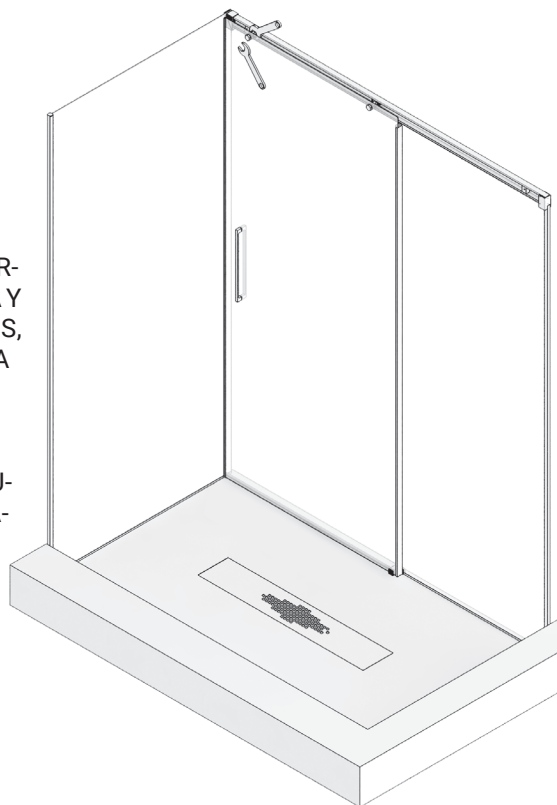



12

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.



13


COLOCAR EL CIERRE GOMA IMAN FRONTAL EN EL CANTO EXTERIOR DE LA HOJA CORREDERA Y EL IMAN ADHESIVO SOBRE ESTE, RETIRANDO EL PRECINTO Y APROXIMANDOLO AL LATERAL FIJO PARA SU ADHESION, LIMPIANDO LA ZONA PREVIAMENTE CON ALCOHOL.

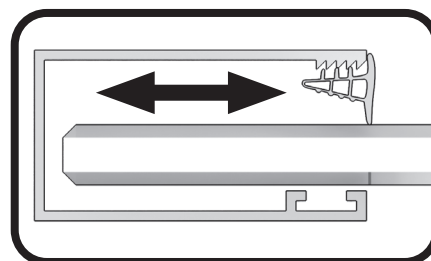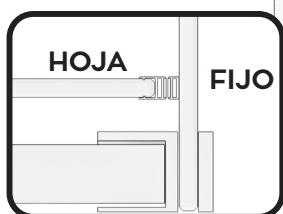

AJUSTAR EL JUEGO DEL VIDRIO FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.


14

FIJAR LOS TOPES FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

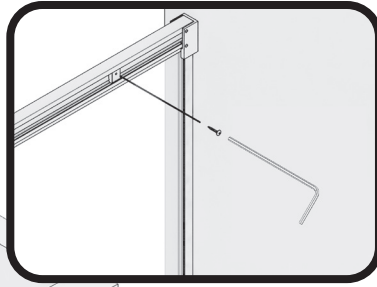


15

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A LATERAL FIJO, POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.

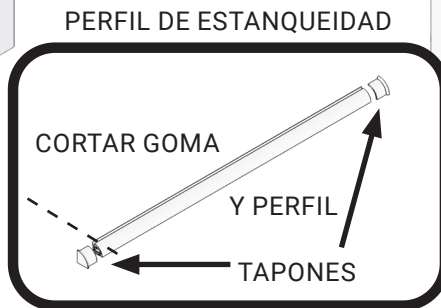

16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

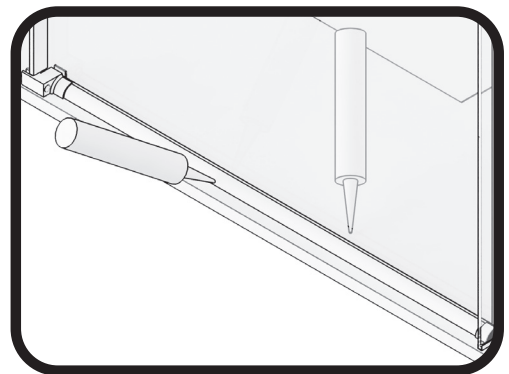

A3F8

