

# MANUAL DE MONTAJE

## A3F8





### MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

## A3F8


# 1

PRESENTAMOS PERFILES "U" DE FIJOS, EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, COLOCANDO EL MAS ALTO AL LATERAL FIJO, NIVELANDOLOS, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

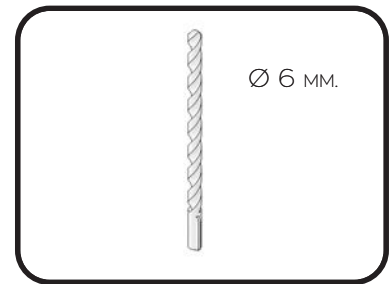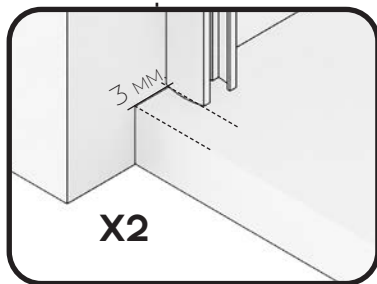

# 2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

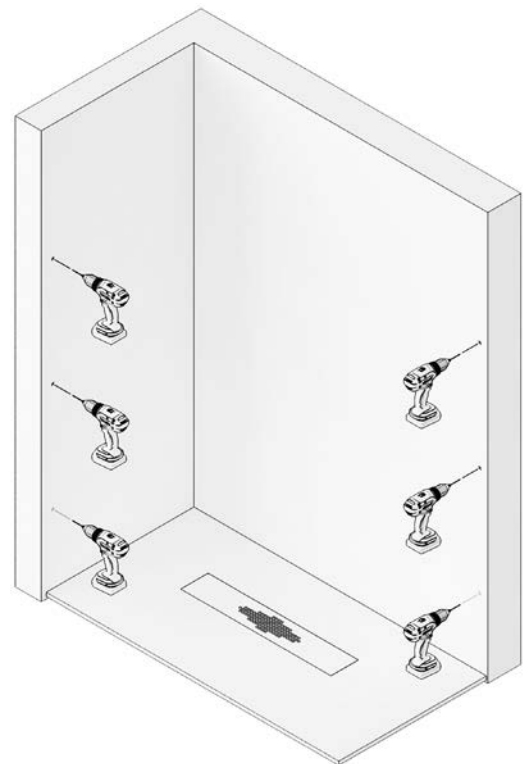


# 3

ATORNILLAR LOS PERFILES "U" A PARED, FIJANDOLOS CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.



# 4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LAS HOJAS FIJAS E INTRODUCIMOS LOS VIDRIOS EN LAS "U", APOYANDOLOS SOBRE ESTA.


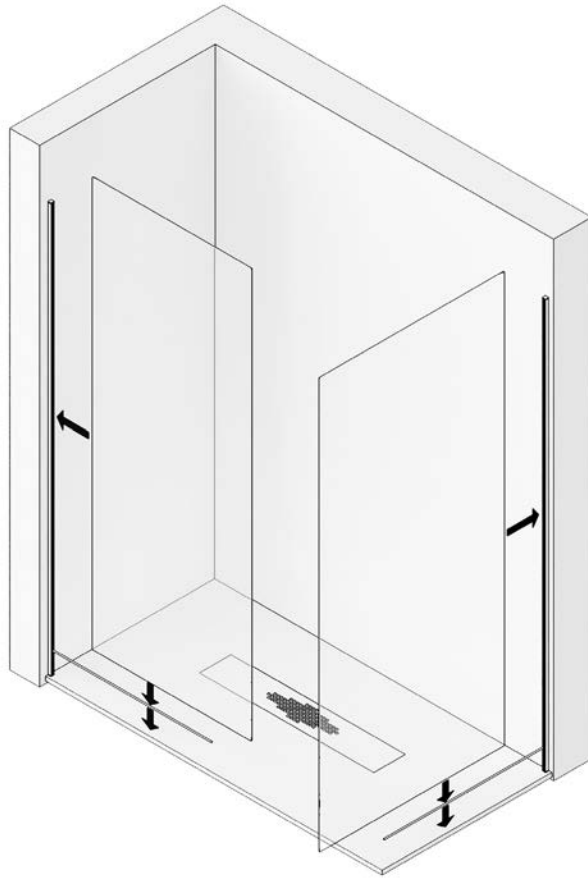


# 5

COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO FRONTAL, MONTANDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.





## MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

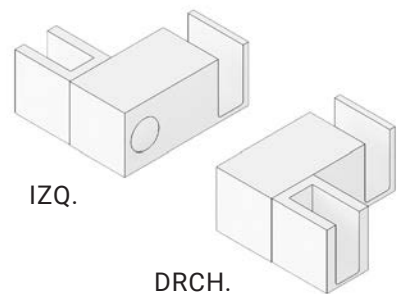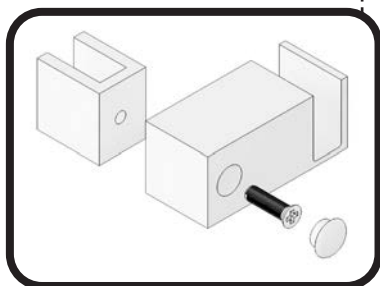

A3F8

**6**

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR  
CON VASO A PARED Y VASO  
UNIÓN LATERAL FIJO, SOBRE  
EL VIDRIO FIJO FRONTAL,  
NIVELAR Y MARCAR LOS  
TALADROS A PARED.

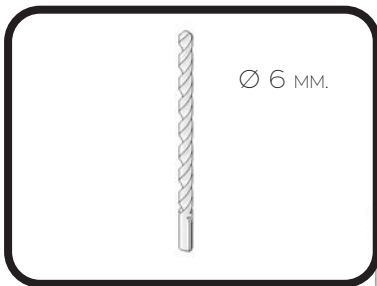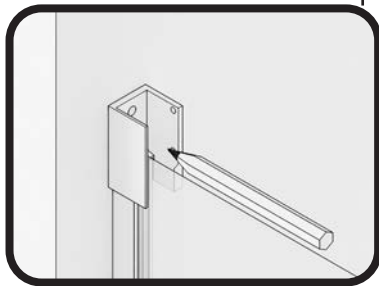


**7**

TALADRAR LA PARED CON  
BROCA DE 6MM.



ETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE  
NECESARIO.

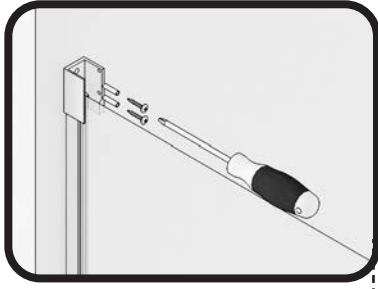



**8**

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE GUÍA SUPERIOR A PARED Y LATERAL FIJO.



**9**


INTRODUCIR LOS TOPES FRENO EN GUIA SUPERIOR, DESPLAZANDO UNO HACIA EL FINAL DE LA HOJA FIJA FRONTAL Y OTRO AL VERTICE, COLOCAR LA GUIA SUPERIOR EN LOS VASOS Y FIJAR LA COGIDA A LA GUIA MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON LLAVE HALLEN. ENGOMAR CRISTALES FIJOS A PERFILES PARED Y A GUÍA SUPERIOR.

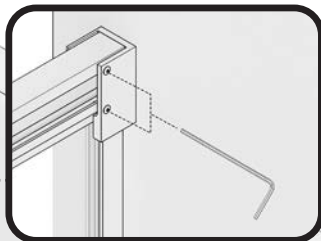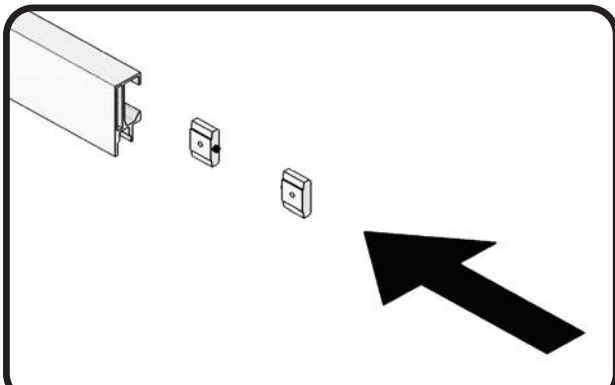



**10**

MONTAR CONJUNTO RUEDAS, GRADUADAS EN SU ALTURA MÁXIMA Y GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS EN HOJA CORREDERA.

**ALTURA MÁXIMA**

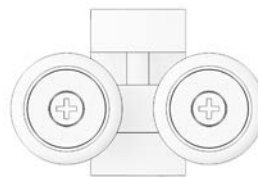





**ALTURA MÍNIMA**

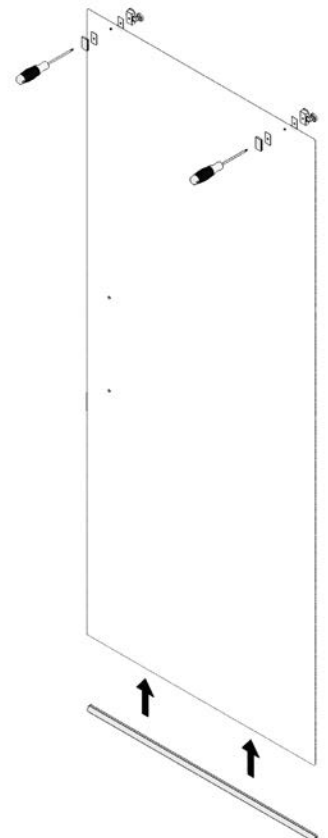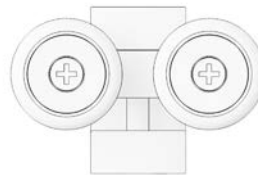

## A3F8

### 11

COLGAR LA HOJA CORREDERA EN LA GUIA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA Y EN LA PINZA GUIA INFERIOR, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LA HOJA CORREDERA AL CIERRE CON EL LATERAL FIJO, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS, CON UN DESTORNILLADOR.

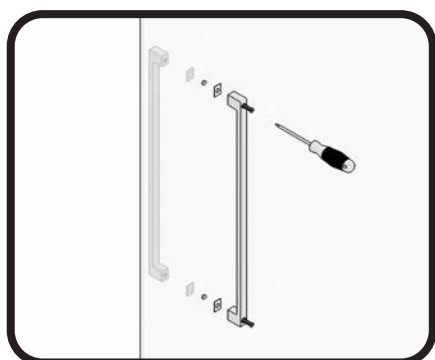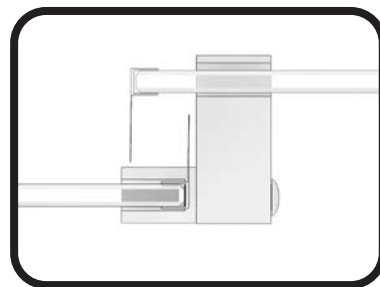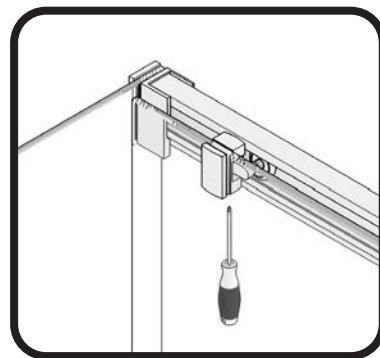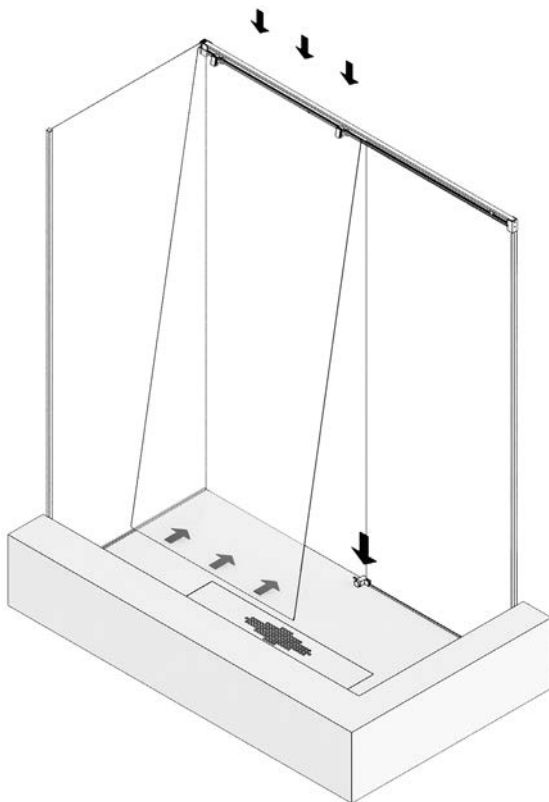



### 12

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.



### 13


COLOCAR EL CIERRE GOMA IMAN FRONTAL EN EL CANTO EXTERIOR DE LA HOJA CORREDERA Y EL IMAN ADHESIVO SOBRE ESTE, RETIRANDO EL PRECINTO Y APROXIMANDOLO AL LATERAL FIJO PARA SU ADHESION.

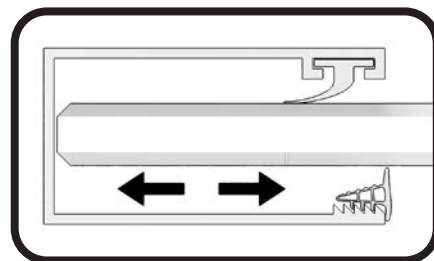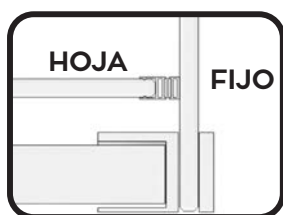

AJUSTAR EL JUEGO DE LOS VIDRIOS FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.


# 14

FIJAR LOS TOPES FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

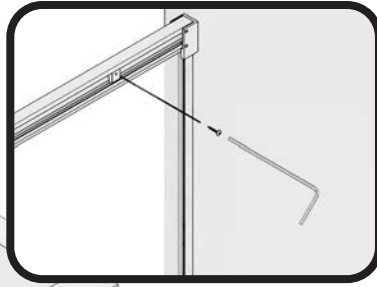


# 15

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A LATERAL FIJO, POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.

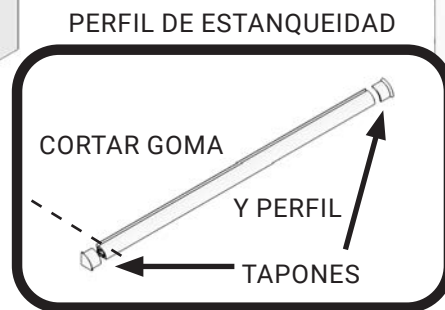





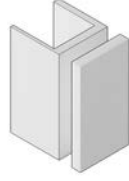


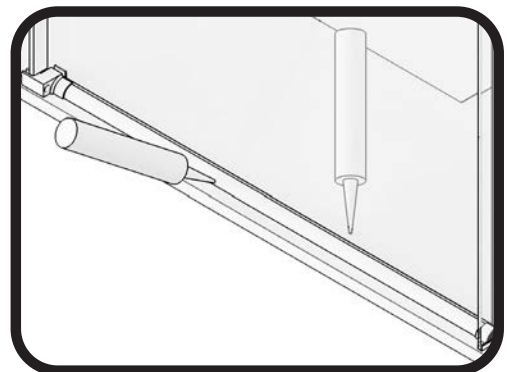

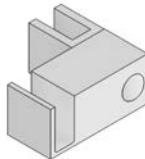






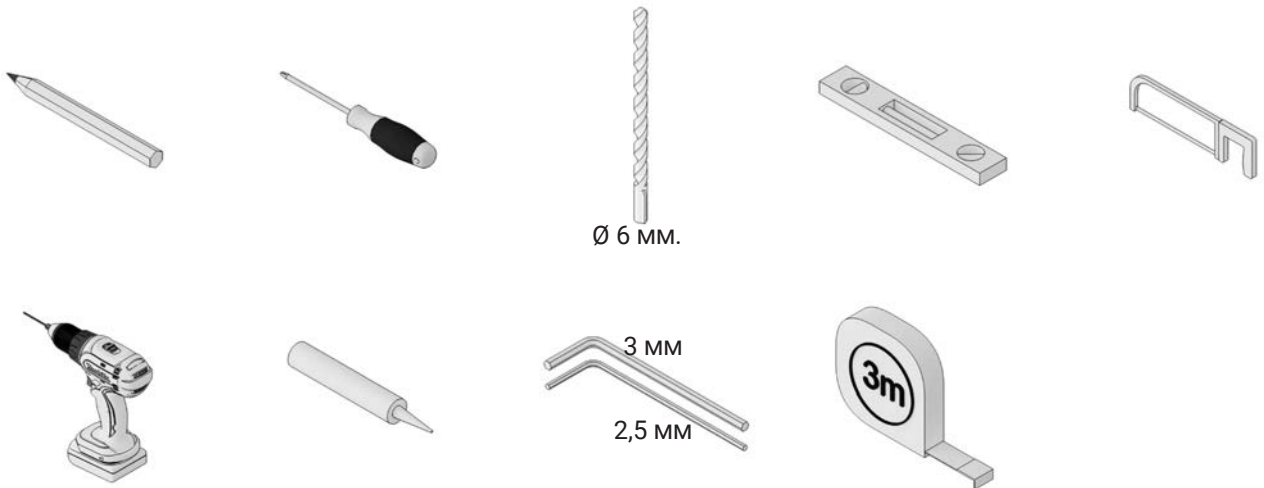



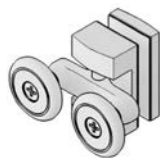


# 16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.



# A3F8



- |  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| <b>2X</b><br><br>HOJA FIJA                              | <b>1X</b><br><br>HOJA CORREDERA                        | <b>1X</b><br><br>GUÍA SUPERIOR                     | <b>1X</b><br><br>TERMINAL A FIJO PERFIL ESTANQUEIDAD | <b>1X</b><br><br>VASO O SOPORTE GUÍA |
| <b>1X</b><br><br>TAPA EMBELLECEDORA VASO SOPORTE GUÍA | <b>2X</b><br><br>RODAMIENTO SUPERIOR DOBLE TAMDEN    | <b>2X</b><br><br>TOPE FRENO                      | <b>1X</b><br><br>PINZA GUÍA INFERIOR               | <b>1X</b><br><br>ASA TIRADOR       |
| <b>2X</b><br><br>PERFIL "U" FIJO A PARED              | <b>1X</b><br><br>PERFIL DE ESTANQUEIDAD              | <b>2X</b><br><br>TAPON PERFIL ESTANQUEIDAD       | <b>1X</b><br><br>GOMA CIERRE IMAN FRONTAL           | <b>1X</b><br><br>IMAN ADHESIVO     |
| <b>1X</b><br><br>GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS PUERTA   | <b>2X</b><br><br>GOMAS DE ALA CRUCE FIJO/CORREDERA   | <b>1X</b><br><br>GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO | <b>3X</b><br><br>GOMA FIJO "U" Y GUÍA SUPERIOR      | <b>8X</b><br><br>TACOS N° 6          |
| <b>8X</b><br><br>TORNILLOS 4.2 X 32                 | <b>2X</b><br><br>TORNILLOS AUTORROSCANTE 3.5 X 9.5 |   |  |   |

fabricación nacional