


# MANUAL DE MONTAJE

## F2H

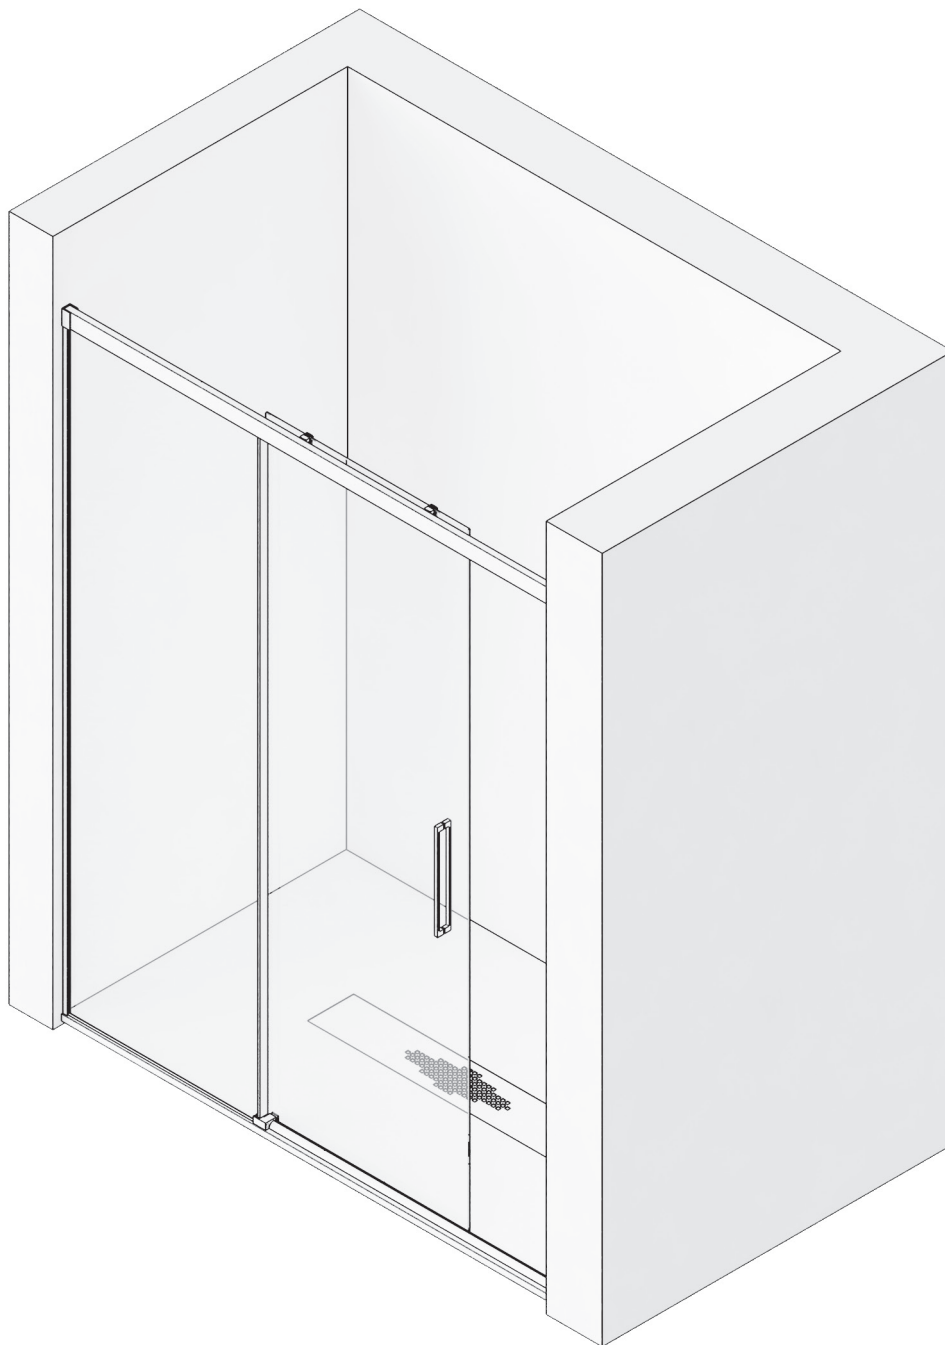



### MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

## F2H


# 1

PRESENTAMOS PERFIL "U" DE FIJO, EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELÁNDOLO, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

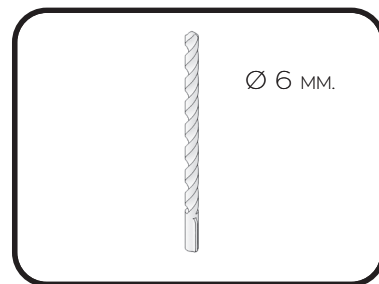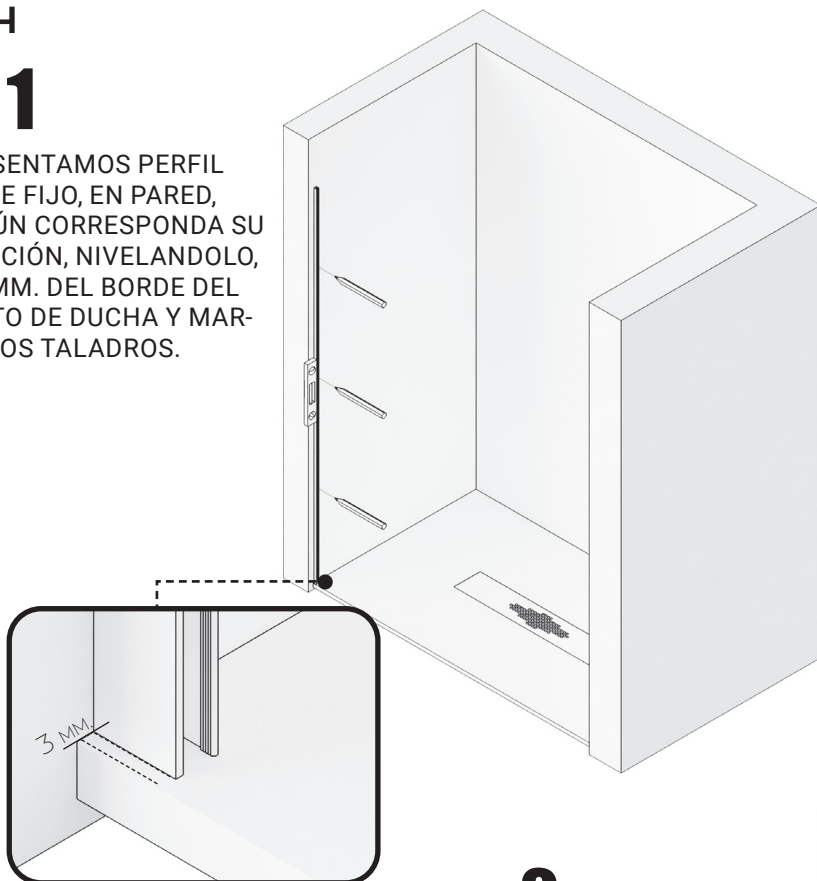

# 2

TALADRAR LAS PAREDES CON BROCA DE 6MM.

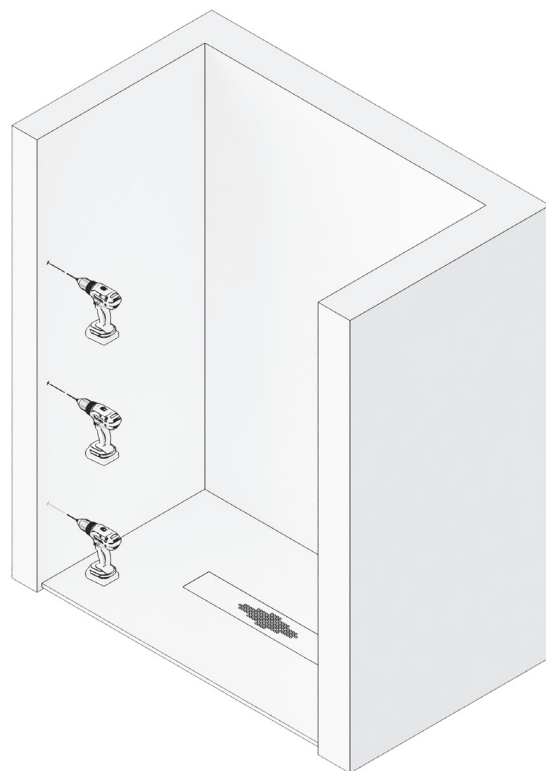


# 3

ATORNILLAR EL PERFIL "U" A PARED, FIJÁNDOLO CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2X32.





# 4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LA HOJA FIJA E INTRODUCIMOS EL VIDRIO EN LA "U", APOYÁNDOLO SOBRE ESTA.

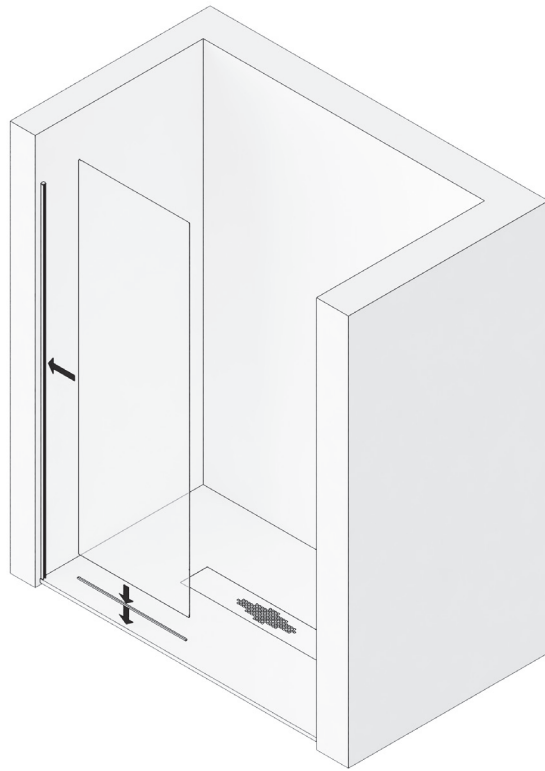


# 5

COLOCAR LA PINZA GUI INFERIOR EN EL EXTREMO VIDRIO FIJO, MONTANDO PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.

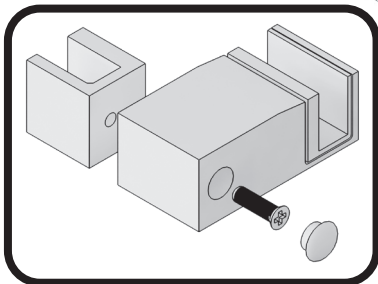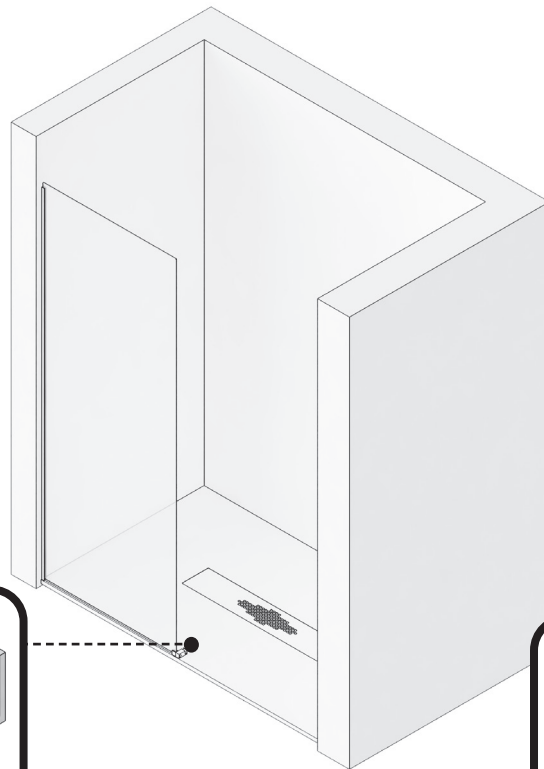




### MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

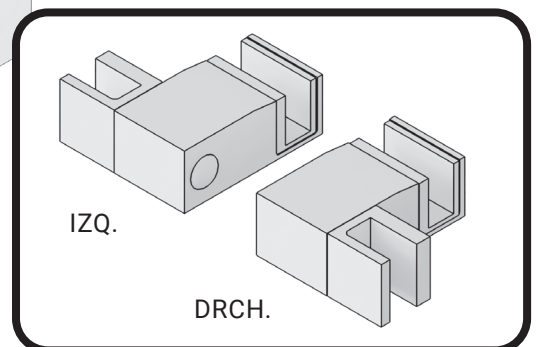

F2H

**6**

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASOS, DE PARED A PARED, SOBRE EL VIDRIO FIJO, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

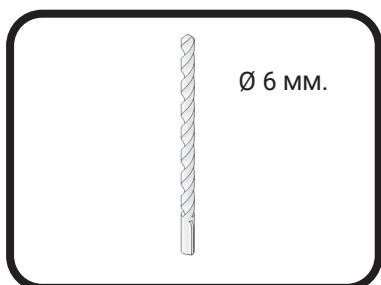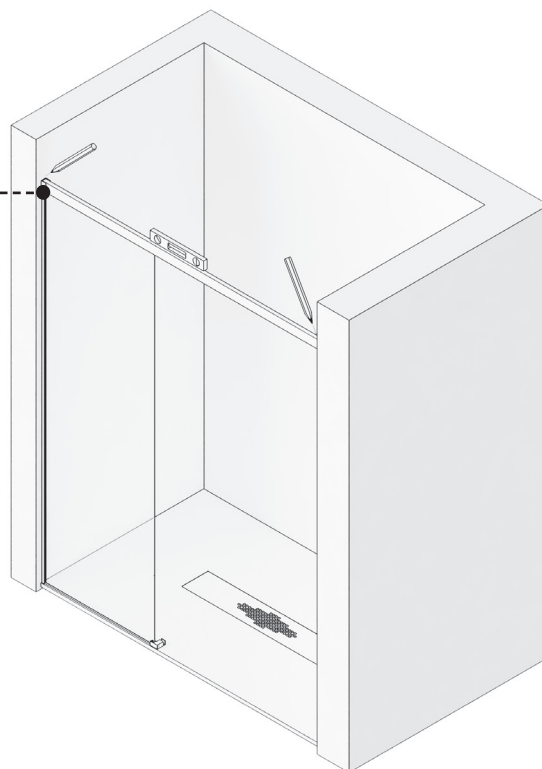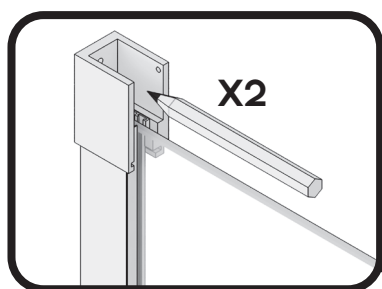


**7**

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.




RETIRAR CRISTAL FIJO SI FUESE NECESARIO.

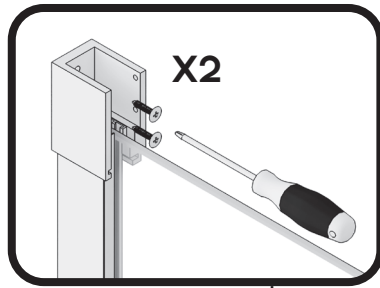


**8**

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE  
GUÍA SUPERIOR A PARED.

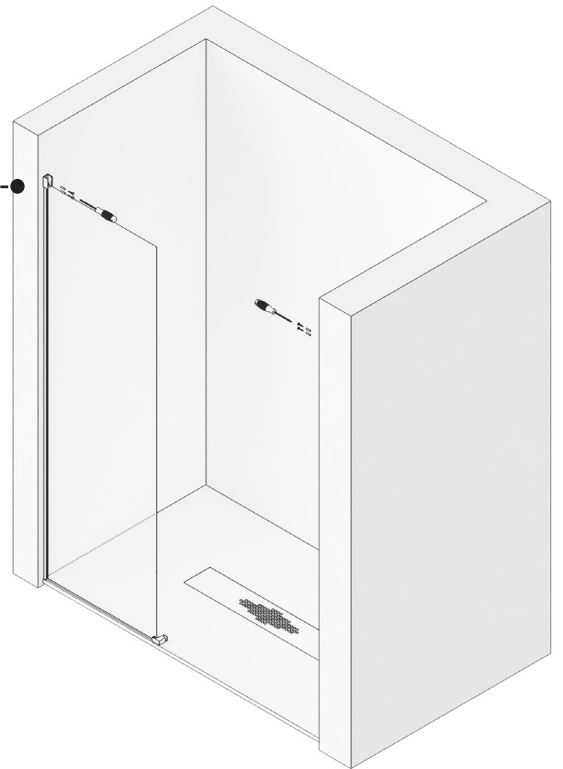


**9**

INTRODUCIR LOS 2 TOPES FRENO EN GUIA  
SUPERIOR, DESPLAZANDO UNO HACIA EL FINAL  
DE LA HOJA FIJA Y OTRO AL FINAL DE LA HOJA  
CORREDERA, COLOCAR LA GUIA SUPERIOR EN LOS  
VASOS COGIDA A PARED Y FIJAR LA COGIDA A LA  
GUIA MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON  
LLAVE HALLEN. ENGOMAR CRISTAL FIJO A PERFIL  
PARED Y A GUÍA SUPERIOR.

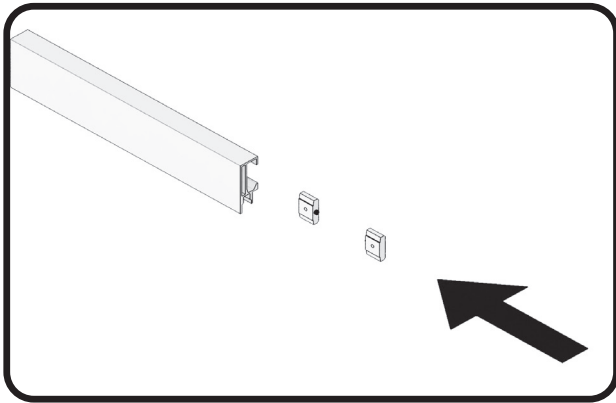


**10**



MONTAR CONJUNTO  
RUEDAS, GRADUADAS EN SU  
ALTURA MÁXIMA Y GOMA  
INFERIOR VIERTEGUAS EN  
HOJA CORREDERA.

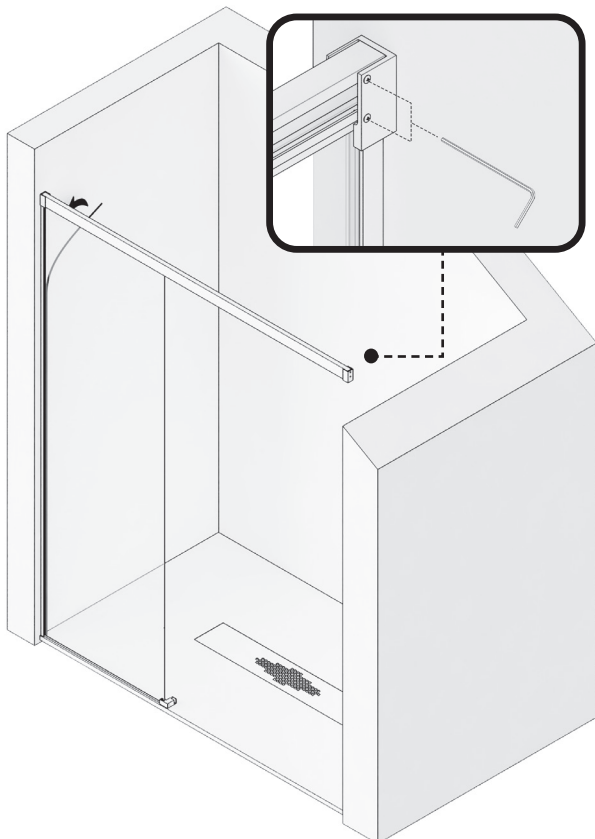

**ALTURA MÁXIMA**


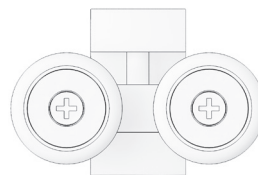


**ALTURA MÍNIMA**

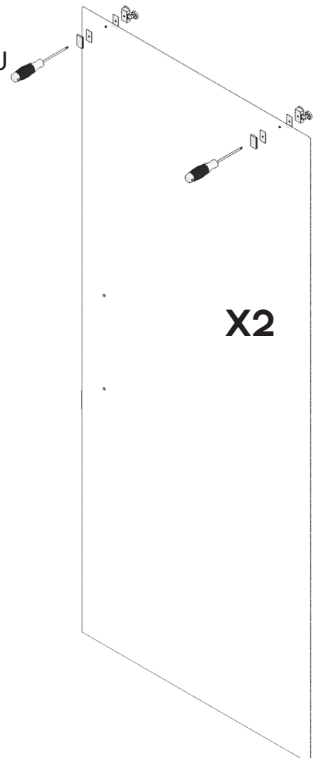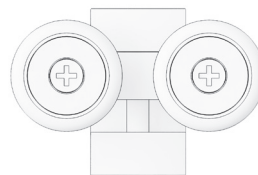




# 11

COLGAR LA HOJA CORREDERA EN LA GUIA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA Y EN LA PINZA GUIA INFERIOR, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LA HOJA CORREDERA, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS, CON UN DESTORNILLADOR.

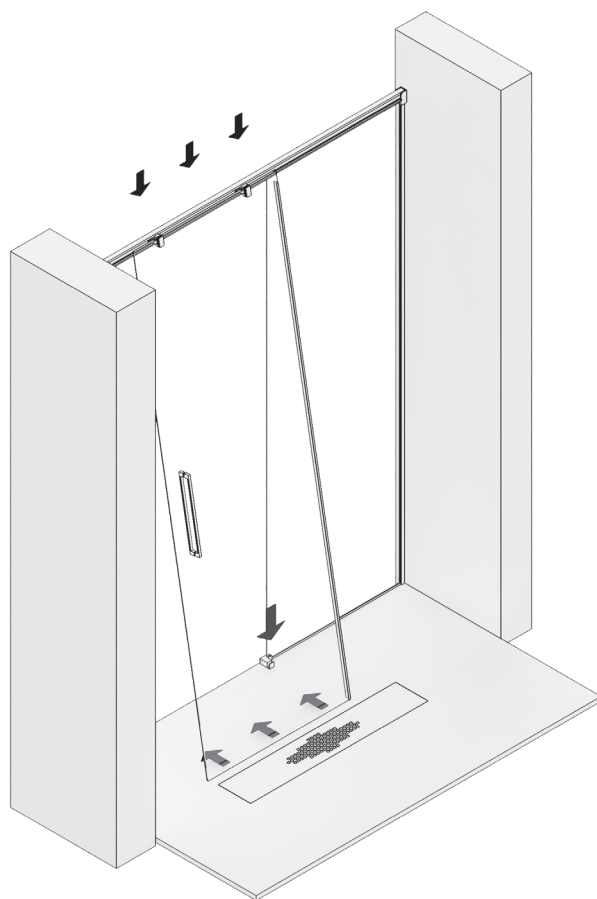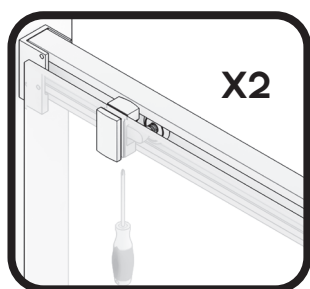

# 12


COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.

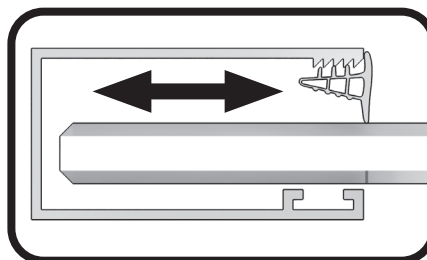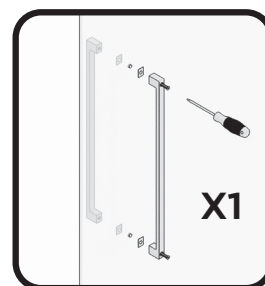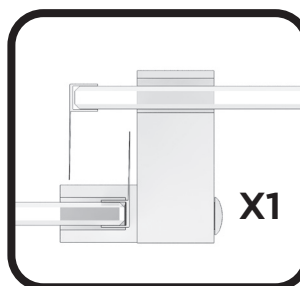

AJUSTAR EL JUEGO DEL VIDRIO FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.



# 13

FIJAR LOS TOPES FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

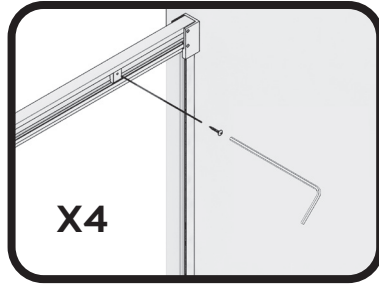


# 14

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A PARED POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.

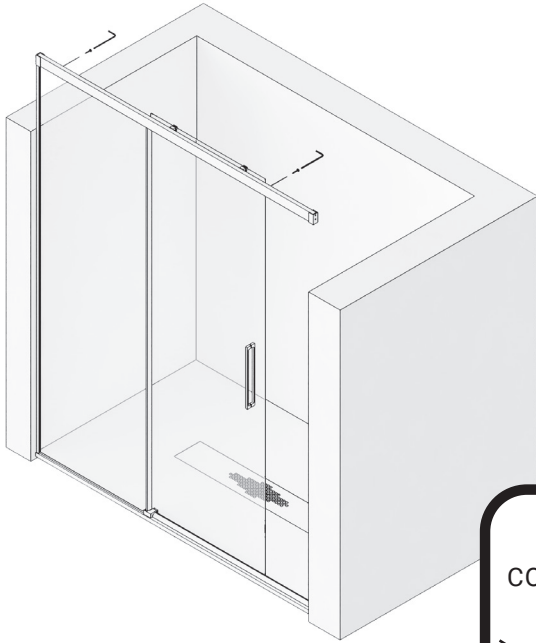
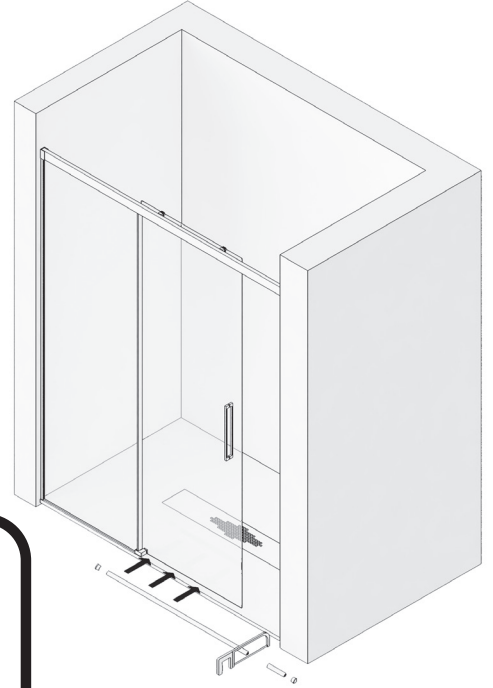


PERFIL DE ESTANQUEIDAD

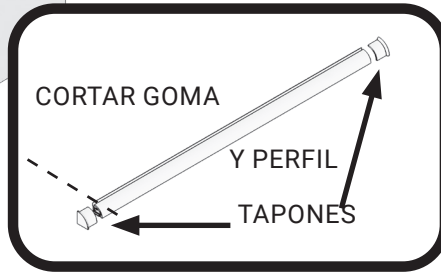


# 15

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

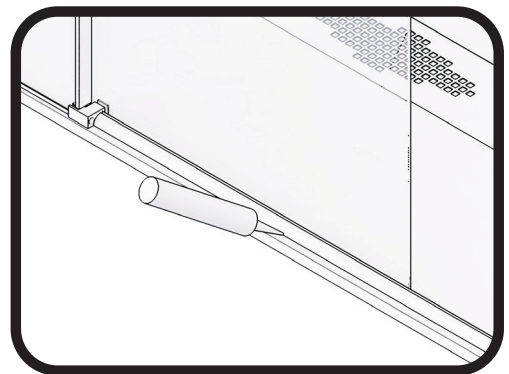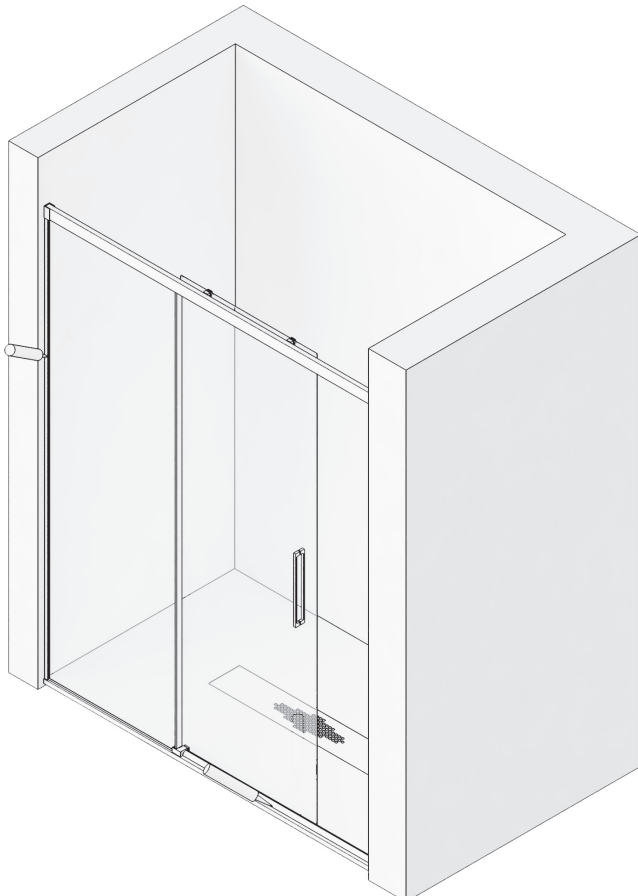

# F2H

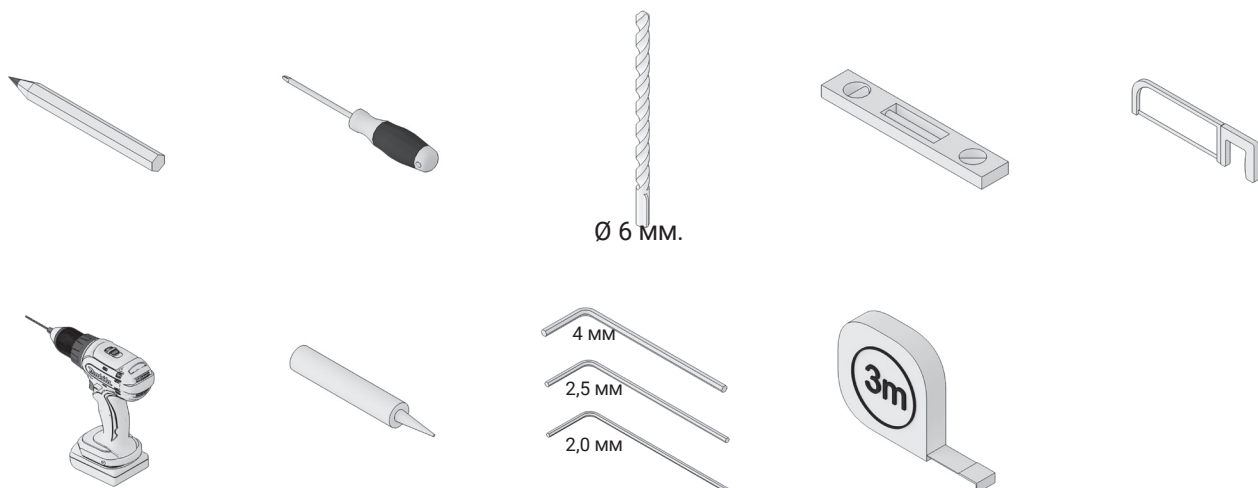

**1X**




HOJA FIJA

**1X**




HOJA CORREDERA

**1X**

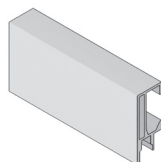


PERFIL GUÍA SUPERIOR

**2X**




VASO O SOPORTE GUÍA

**2X**

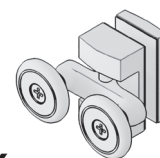


RODAMIENTO SUP DOBLE TÁMBEN

**2X**



TOPE FRENO

**1X**



GUÍA PINZA INFERIOR

**1X**



ASA TIRADOR

**1X**



PERFIL "U" 32 MM

**1X**



PERFIL DE ESTANQUEIDAD

**2X**




TERMINAL PERFIL DE ESTANQUEIDAD

**1X**



GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO

**2X**



GOMA ALA CRUCE

**2X**




GOMA CUÑA FIJACION VIDRIO GUIA

**7X**



TACOS Nº 6

**7X**



TORNILLO 4,2 X 32