

MANUAL DE MONTAJE

F2




MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

F2

1

PRESENTAMOS PERFIL "U" DE FIJO, EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELANDOLO, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

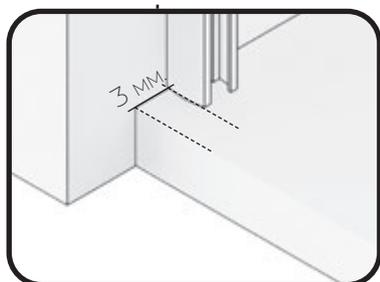

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.



3

ATORNILLAR EL PERFIL "U" A PARED, FIJANDOLO CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LA HOJA FIJA E INTRODUCIMOS EL VIDRIO EN LA "U", APOYÁNDOLO SOBRE ESTA.





5

COLOCAR LA BASE DE LA PINZA GUÍA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.




MONTAJE PINZA GUÍA INFERIOR

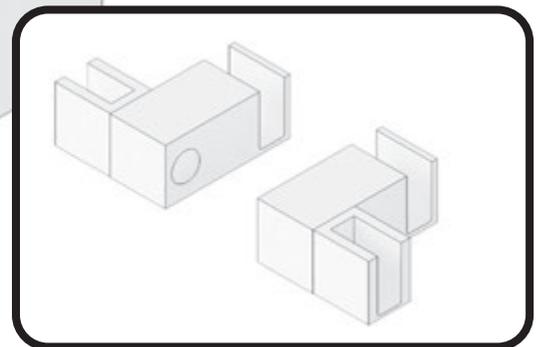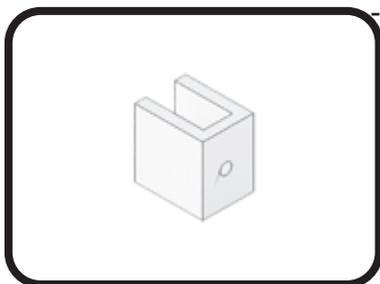

F2

6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASOS Y PINZAS SOPORTE FIJO, SOBRE EL VIDRIO FIJO, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

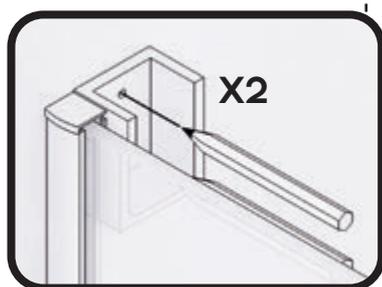


7

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.



RETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE NECESARIO.

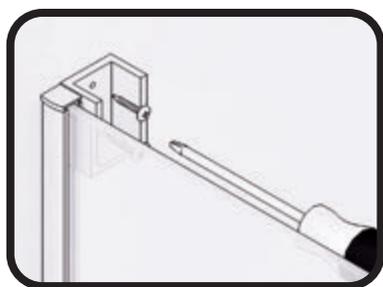


8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE GUÍA SUPERIOR A PARED.




9

INTRODUCIR EL TOPE FRENO EN GUÍA SUPERIOR, DESPLAZÁNDOLO HACIA EL FINAL DE LA HOJA FIJA. COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR EN LOS VASOS COGIDA A PARED. FIJAR LA COGIDA Y LAS PINZAS SOPORTE FIJO A LA GUÍA Y AL VIDRIO, MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS.

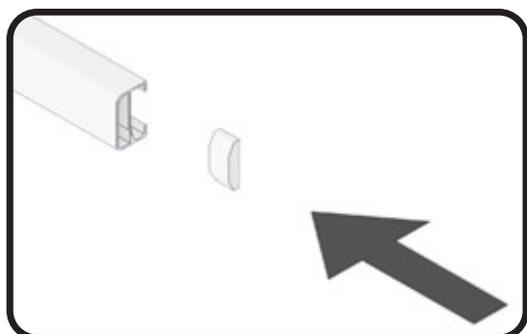




10

MONTAR CONJUNTO RUEDAS, GRADUADAS A 1 CM DE ALTURA, Y LA GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS EN LA HOJA CORREDERA.

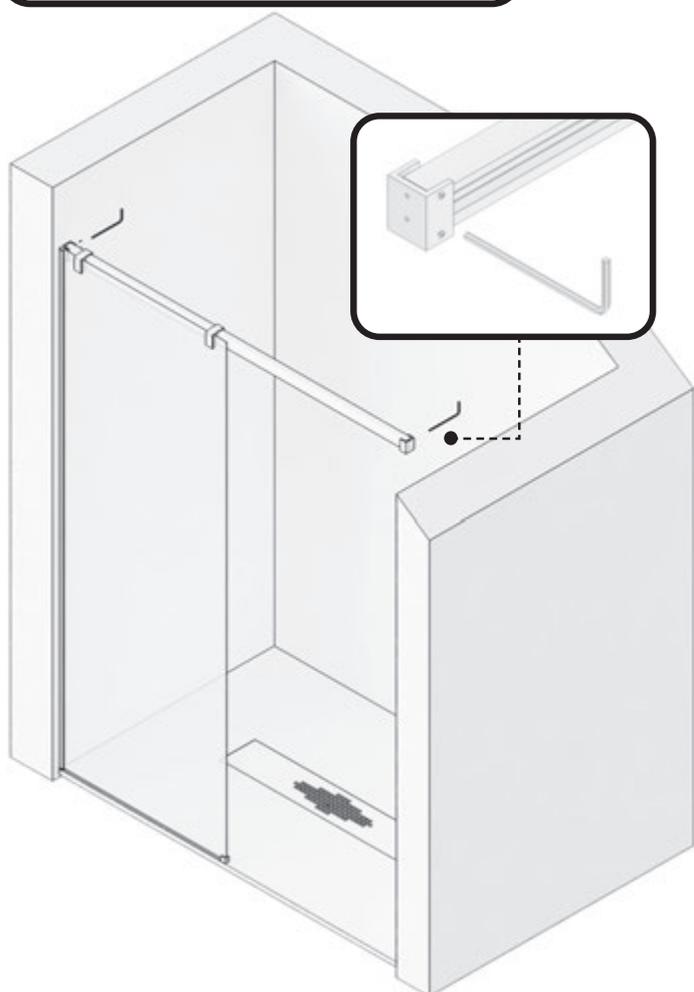


11

COLGAR LA HOJA CORREDERA EN LA GUÍA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA, UNIENDO LA PINZA GUÍA INFERIOR, QUE MONTAREMOS EN ESTE MOMENTO, SOBRE LA BASE PREVIAMENTE COLOCADA EN EL EXTREMO INFERIOR DEL FIJO, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LA HOJA CORREDERA, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS.

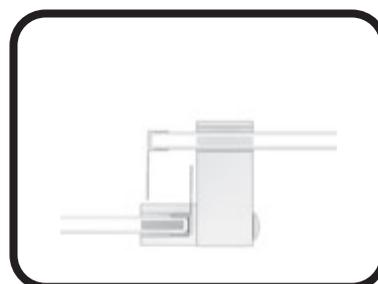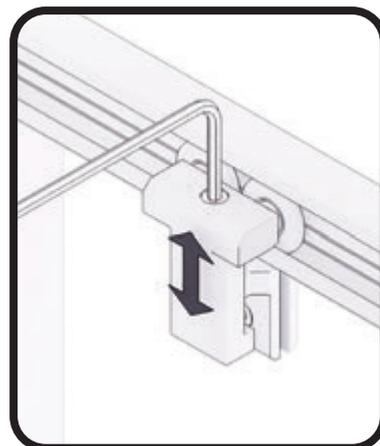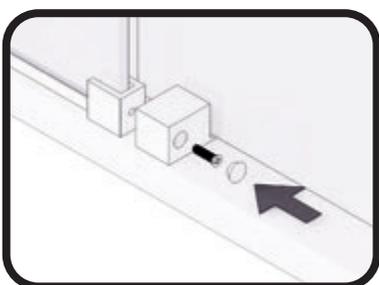

12

COLOCAMOS LA GOMA ALA EN EL FIJO. COLOCAR EL ASA TIRADOR.

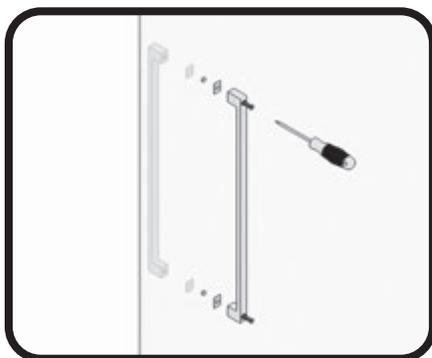



13

COLOCAR EL CIERRE GOMA IMAN FRONTAL EN EL CANTO EXTERIOR DE LA HOJA CORREDERA Y PRESENTAR SOBRE ESTE EL PERFIL CIERRE IMAN. APROXIMAR LA HOJA CORREDERA AL CIERRE EN PARED, MARCAMOS SU POSICIÓN, NIVELANDOLO Y ATORNILLANDOLO, RETIRANDO EL IMÁN PARA SU COLOCACIÓN.



14

FIJAR EL TOPE FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

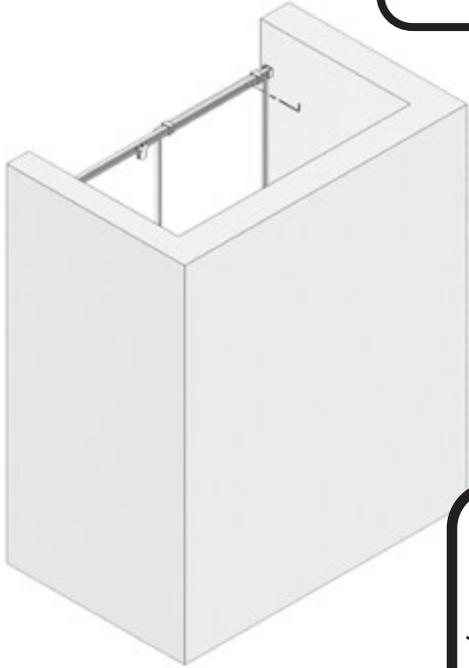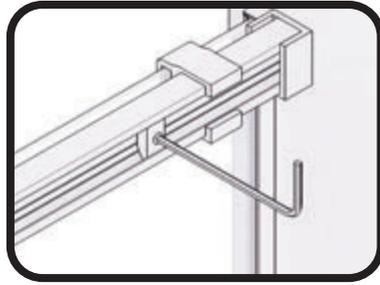


15

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A PARED POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.




PERFIL DE ESTANQUEIDAD

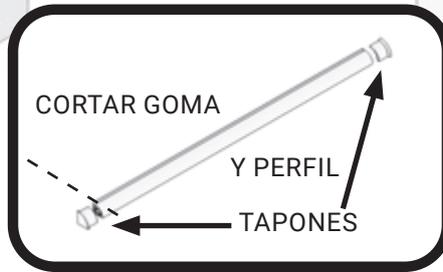


16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA Y EL VIDRIO FIJO A PERFIL PARED.

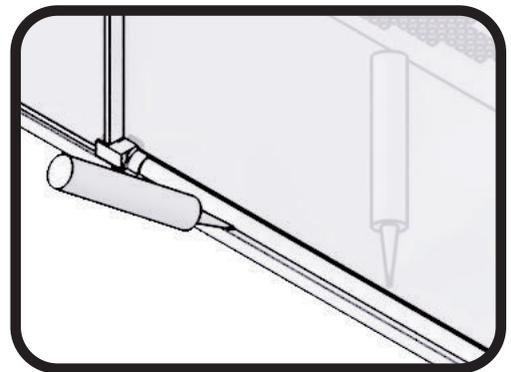


F2

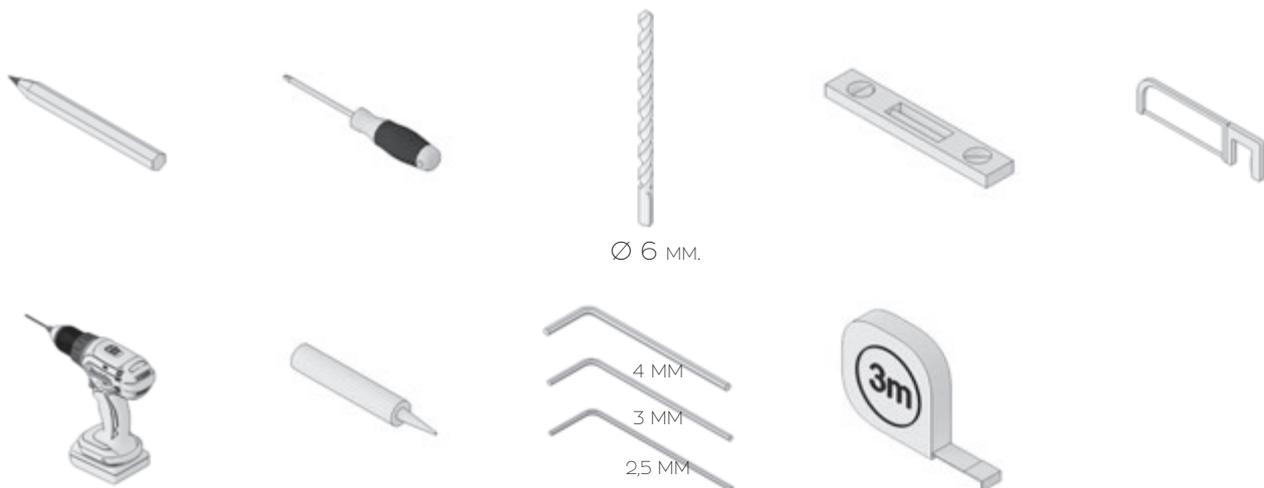


- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 1X

HOJA FIJA | 1X

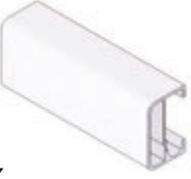HOJA CORREDERA | 1X

PERFIL GUÍA SUPERIOR | 2X

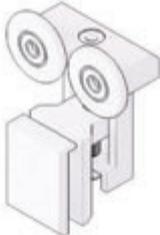VASO SOPORTE GUÍA | 2X

PINZA SOPORTE FIJO A GUÍA |
| 2X

RODAMIENTO SUPERIOR DOBLE TAMDEN | 1X

TOPE FRENO | 1X

PINZA GUÍA INFERIOR | 1X

ASA TIRADOR | 1X

PERFIL "U" FIJO A PARED |
| 2X

TAPA PERFIL "U" | 1X

PERFIL CIERRE IMAN | 1X

PERFIL DE ESTANQUEIDAD | 2X

TAPONES PERFIL ESTANQUEIDAD | 1X

GOMA CIERRE IMAN FRONTAL |
| 1X

GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS PUERTA | 1X

GOMA ESTANQUEIDAD FIJO | 2X

GOMA ALA CRUCE | 10X

TACOS N°6 | 10X

TORNILLOS 4.2 X 32 |

fabricación nacional